Ajurin asentaminen

Microsoft Windows

Ohjelman asentaminen

Natural Color

MagicTune™

SyncMaster 940BW/941BW/920BW

Yleisohjeet

Tutustu seuraaviin turvaohjeisiin.
Niitä noudattamalla voit ehkäistä mahdollisia omaisuus- tai henkilövahinkoja.

Varoitukset ja huomautukset

Tämän symbolin ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa tuottaa fyysistä vahinkoa tai vaurioita välineistölle.

Huomautuskäytännöt

Kielletty	Tärkeää aina lukea ja ymmärtää.
Ei saa purkaa	Irrota johto virtalähteest
Älä koske	Maadoitettu sähköiskun estämiseksi

Virta

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säädä PC DPMS-asetukselle. Jos näytönsäästäjä on käytössä, säädä se aktiivinäyttömoodille.

Nämä kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne eivät ole käytössä kaikissa tapauksissa (tai maissa).

Pikavalinta Anti-afterimage Instruction (Ohjeita kuvan palamisen varalta) -kohtaan.

- **Älä käytä vahingoittunutta tai löyhää pistoketta.**
  - Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

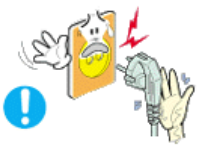

- **Älä vedä pistoketta ulos johdosta äläkä koske pistokkeeseen märin käsin.**
  - Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

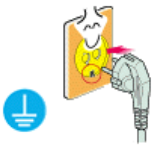

- **Käytä vain kunnolla maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.**
  - Huono maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurioita.

- **Kiinnitä pistoke hyvin, jotta se ei pääse irtoamaan.**
  - Huonosta liitännästä saattaa olla seurauksena tulipalo.

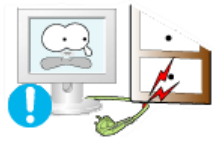

- **Älä taivuta pistoketta ja johtoa liikaa äläkä laita painavia esineitä niiden päälle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.**
  - Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

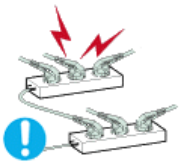

- **Älä liitä liian montaa jatkojohtoa tai pistoketta yhteen pistorasiaan.**
  - Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

- **Älä irrota virtajohtoa, kun näyttö on käytössä.**
  - Virtajohdon irrottaminen voi aiheuttaa ylijänniteaallon ja vaurioittaa näyttöä.

- **Älä käytä virtajohtoa, jos sen liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen.**
  - Jos virtajohdon liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen, puhdista se kuivalla liinalla.
  - Jos käytät virtajohtoa, jonka liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asentaminen

Neuvottele asiasta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, jos laite asennetaan johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai lentokentät ja asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.

Jos näin ei tehdä, näyttö saattaa vaurioitua vakavasti.

- **Monitori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on alhainen kosteus ja mahdollisimman vähän pölyä.**
  - Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai monitorin sisäinen tulipalo.

- **Älä pudota monitoria liikuttaessasi sitä.**
  - Se saattaa vahingoittaa sekä laitetta että ihmistä.

- **Asenna monitorin jalusta televisiokaappiin tai hyllyyn niin, että jalusta ei ulotu kaapin tai hyllyn reunan yli.**
  - Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja.

- **Älä aseta laitetta epävakaalle tai pinnaltaan pienelle alustalle.**
  - Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle, sillä se saattaa muuten pudota ja vahingoittaa ohikulkevia ihmisiä, erityisesti lapsia.

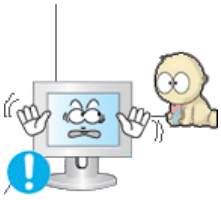

- **Älä aseta laitetta lattialle.**
  - Muut, erityisesti lapset saattavat kompastua siihen.

- **Pidä tulenarat esineet, kuten kynttilät, hyönteismyrkyt ja tupakat kaukana tuotteesta.**
  - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon.

- **Pidä lämmityslaitteet kaukana virtajohdosta.**
  - Sulanut johdon suojakuori saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä asenna tuotetta huonosti tuuletettuihin paikkoihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.**
  - Laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

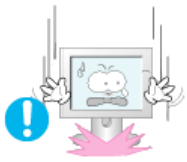

- **Laita monitori varovasti alas.**
  - Se saattaa vaurioitua tai mennä rikki.

- **Älä laita monitoria käännettynä kuvaruutu pinta alaspäin.**
  - TFT-LCD-pinta saattaa vahingoittua.

- **Seinäteline on asennettava ammattihenkilön toimesta.**
  - Asennus ammattitaidottoman henkilön toimesta voi johtaa vahinkoon.
  - Kasutage alati paigaldusseadet (vt. kasutusjuhendit).

- **Asenna laite riittävän kauas (yli 10 cm:n etäisyydelle) seinästä, jotta sen ilmanvaihto toimii hyvin.**
  - Huono ilmanvaihto voi nostaa lämpötilaa laitteen sisällä, jolloin osien käyttöikä lyhenee ja laitteen toiminta heikkenee.

- **Pidä muovipakkaus (pussi) poissa lasten ulottuvilta.**
  - Muovipakkaus (pussi) saattaa aiheuttaa tukehtumisen jos lapset leikkivät sillä.

Puhdistaminen

Puhdistaaksesi monitorin kuoren tai LCD pinnan, pyyhi hieman kostetulla, pehmeällä kangasliinalla.

- **Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan monitoriin.**
  - Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

Käytä suositeltua puhdistusainetta ja pehmeää kangasliinaa

Jos liitos pistokkeen ja nastan välillä on pölyinen tai likainen, puhdista se kunnolla kuivalla kangasliinalla.

- Likainen liitos saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Huolehdi laitteen irrottamisesta verkosta ennen puhdistamista.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi tuote pehmeällä ja kuivalla liinalla.

- Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita.

Laite on puhdistettava sisäpuolelta kerran vuodessa, voit ottaa yhteyttä huoltoon tai asiakaspalveluun huollon tilaamiseksi.

- Pidä laitteen sisäosat puhtaina. Laitteen sisäosiin pitkän ajan kuluessa kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai tulipalon.

Muu

Älä irrota koteloa (tai taustalevyä).

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Jätä huolto pätevälle huolto henkilöstölle.

Jos monitorisi ei toimi kunnolla - varsinkin, jos siitä lähtee epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota pistoke välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltoon.

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.

- Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.
- Vältä erityisesti monitorin käyttöä veden läheisyydessä tai ulkona, missä se voi altistua lumelle tai sateelle.

- **Jos monitori putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, kytke monitorista virta pois päältä ja irrota virtajohto.**
  Ota tämän jälkeen yhteyttä huoltoon.
  - Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.

- **Äikese ja müristamise ajal lahutage monitor vooluvõrgust ja hoiduge seadet teatud aja jooksul kasutamast.**
  - Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.

- **Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä sitä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista.**
  - Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin vaurioitumisesta.

- **Älä siirrä monitoria oikealle tai vasemmalle vetämällä vain johdosta tai signaalikaapelista.**
  - Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin vaurioitumisesta.

- **Älä peitä monitorin ilmanvaihtoaukkoja.**
  - Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tai tulipalon.

- **Älä aseta monitorin päälle vesiastioita, kemikaalituotteita tai pieniä metallitavaroita.**
  - Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.
  - Jos monitoriin pääsee vieraita aineita, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.

- **Säilytä tuote kaukana helposti syttyvistä kemiallisista suihkeista tai tulenaroista aineista.**
  - Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä koskaan laita mitään metallista monitorin aukkoihin.**
  - Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vamman.

- **Älä työnnä ilmanvaihtoaukkoihin tai kuuloke- ja AV-liittimiin metalliesineitä, kuten puikkoja, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja.**
  - Tästä voi olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.

- **Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.**
  - Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

- **Säädä resoluutio ja taajuus mallille sopiville tasoille.**
  - Vääränlainen resoluutio voi aiheuttaa ei-toivotun kuvalaadun.

    19 tuumaa leveä (48 cm) - 1440 X 900

- **Monitorin jatkuva katsominen liian läheltä voi heikentää näköä.**

- **Voit ehkäistä silmien väsymistä pitämällä näyttöpäätteellä työskentelyn aikana vähintään viiden minuutin tauon kerran tunnissa.**

- **Älä asenna laitetta epävakaalle tai epätasaiselle alustalle tai tärinälle alttiiseen paikkaan.**
  - Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja. Jos laitetta käytetään tärinälle alttiissa paikassa, sen käyttöikä voi lyhentyä tai laite voi syttyä palamaan.

- **Kun siirrät monitoria, katkaise siitä virta ja irrota sen virtajohto. Varmista, että kaikki kaapelit, mukaanlukien antennikaapeli ja muiden laitteiden liittämiseen käytetyt kaapelit, on irrotettu laitteesta, ennen kuin siirrät sitä.**
  - Kaapelin irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vahingon, josta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

- **Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä he saattavat vahingoittaa tuotetta tarttumalla siihen.**
  - Putoava tuote saattaa aiheuttaa fyysistä vahinkoa ja johtaa jopa kuolemaan.

- **Jos et aio käyttää tuotetta pidemmän aikaa, pidä se verkosta irrotettuna.**

- Muussa tapauksessa kerääntynyt lika tai heikentynyt eristys saattavat erittää lämpöä, josta saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Älä aseta lasten suosikkiesineitä (tai mitään muuta, jota he saattavat pitää houkuttelevana) tuotteen päälle.

- Lapset saattavat kiivetä tuotteen päälle päästäkseen käsiksi esineeseen. Tuote saattaa pudota ja aiheuttaa fyysistä vahinkoa tai johtaa jopa kuolemaan.

Näyttöä ei saa nostaa tai siirtää jalustasta roikottamalla.

- Näyttö voi pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahingon.

Oikea istuma-asento monitoria käytettäessä.

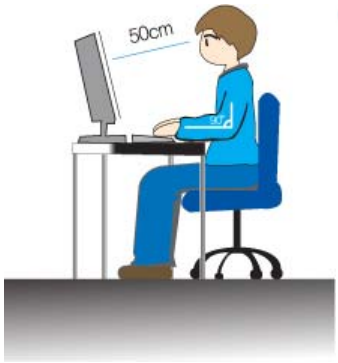

Yritä pitää hyvä ryhti kun käytät monitoria.

- Pidä selkäsi suorana.
- Pidä silmiesi ja monitorin välinen etäisyys välillä 45-50 cm. Katso monitoria hieman yläviistosta ja pidä monitori suoraan edessäsi.
- Kallista monitoria ylöspäin 10-20 astetta. Säädä monitorin korkeutta siten, että monitorin yläosa on hieman silmiesi tason alapuolella.
- Säädä monitorin kulmaa siten, että valo ei heijastu näytöstä.
- Yritä pitää kätesi kohtisuorassa kainaloihisi nähden. Pidä käsivarret ja kädet vaakasuorassa.
- Pidä kyynärpään kulma kohtisuorassa.
- Pidä polvet yli 90 asteen kulmassa. Älä istu siten, että jalkasi ovat irti maasta. Pidä kädet siten, että ne ovat sydämen alapuolella.

Toimintoluettelo

RTA Monitori

RTA(Response Time Accelerator)
Toiminto, joka suurentaa näytön vastenopeutta niin, että videokuva on tarkempi ja luonnollisempi.

- **RTA On (käytössä)** Ottaa käyttöön RTA -toiminnon, jolloin näyttö toimii alkuperäistä vastenopeutta suuremmalla vastenopeudella.
- **RTA Off (poissa käytöstä)** Poistaa RTA -toiminnon käytöstä, jolloin näyttö toimii alkuperäisellä vastenopeudella.

(**Huomautus** : Jos poistat RTA-toiminnon käytöstä ja katkaiset sitten näytöstä virran ja kytket virran uudelleen, RTA-toiminto tulee automaattisesti takaisin käyttöön (tehdasasetus).)

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, kun haluat ostaa lisälaitteita.

Purkaminen pakkauksesta

Tyyppi 1

Monitori ja yksinkertainen jalusta **Alaosa**

- **Tyyppi 2**

Monitori ja Liukujalusta

- **Manuaalinen**

Pika-asennusopas

Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)

Käyttöopas,näytönohjain, Natural Color -ohjelmisto, MagicTune™ -ohjelmisto

---

- **kaapeli**

D-sub -kaapeli

Virtajohto



DVI-kaapeli (valinnainen)

- **Etupuoli**

1	**MENU-painike [▥]**	Tällä painikkeella aukaiset OSD. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2	**MagicBright™-painike [◢◣]**	MagicBright™ on uusi toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Tällä hetkellä on saatavilla 6 eri tilaa: Custom, Text, Internet, Game, Sport ja Movie. Jokaisella tilalla on oma, ennaltamäärätty kirkkausarvo. Voit valita helposti jonkin 6 asetuksesta napsauttamalla 'MagicBright™' -painiketta. **1) Custom** Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla. **2) Text** Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun. **3) Internet** Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun. **4) Game** Elokuvien katseluun. **5) Sport** Elokuvien katseluun sekä esimerkiksi urheilun katsomiseen. **6) Movie** Soveltuu animaatioiden ja elokuvien ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun. >>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
3	**Kirkkaus -painike [☼]**	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.
2,3	**Säätöpainike [▼/▲]**	Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
4	**Enter (Vahvista) -painike [⏎] /**	Käytetään valittaessa OSD-valikko. /

	Source (Lähde) -painike	Kun painat '⏎' painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä käyttää videosignaalia. (Kun '⏎'-painikkeella vaihdetaan syöttötila, ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyvä viesti ilmoittaa tämänhetkisen tilan -- Analog, Digital -tulosignaali.) Huomautus: Jos valitset digitaalisen tilan, sinun on kytkettävä monitorisi grafiikkakortin tai DVD-laitteen DVI-porttiin DVI-kaapelilla tai DVD-laitteen HDMI-porttiin DVI-HDMI-kaapelilla.
5	**AUTO-painike**	Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.
6	**Virtapainike [⏻] / Virranilmaisin**	Tällä painikkeella käännät monitorin päälle ja pois päältä. / Tämä merkkivalo palaa sinisenä normaalissa käytössä ja vilkkuu sinisenä, kun näyttö tallentaa muutetut asetukset.

Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Takapuoli

Yksinkertainen jalusta **Liukujalusta**

(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)

1	**POWER-portti**	Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
2	**DVI IN-portti**	Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan DVI-liittimeen.
3	**RGB IN-portti**	Kytke signaalikaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen D-sub-liittimeen.
4	**Kensington Lock**	Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.) **Jos tarvitset lisätietoja lukkolaitteen käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään.**
5	**ON [|] / OFF [O]**	Tällä kytketään ja katkaistaan monitorin virta.

Katso Monitorin liitännät saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.

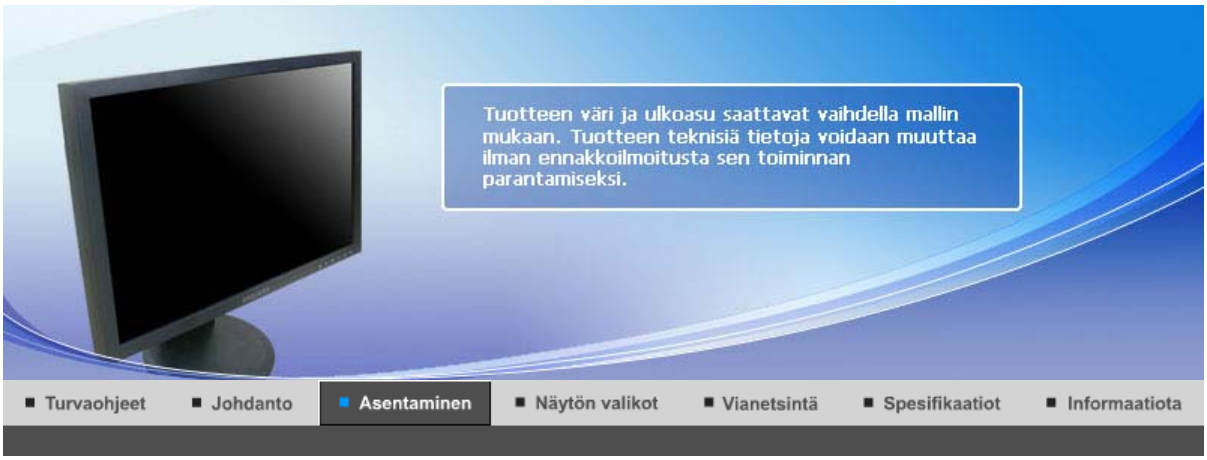

Näytön yhdistäminen

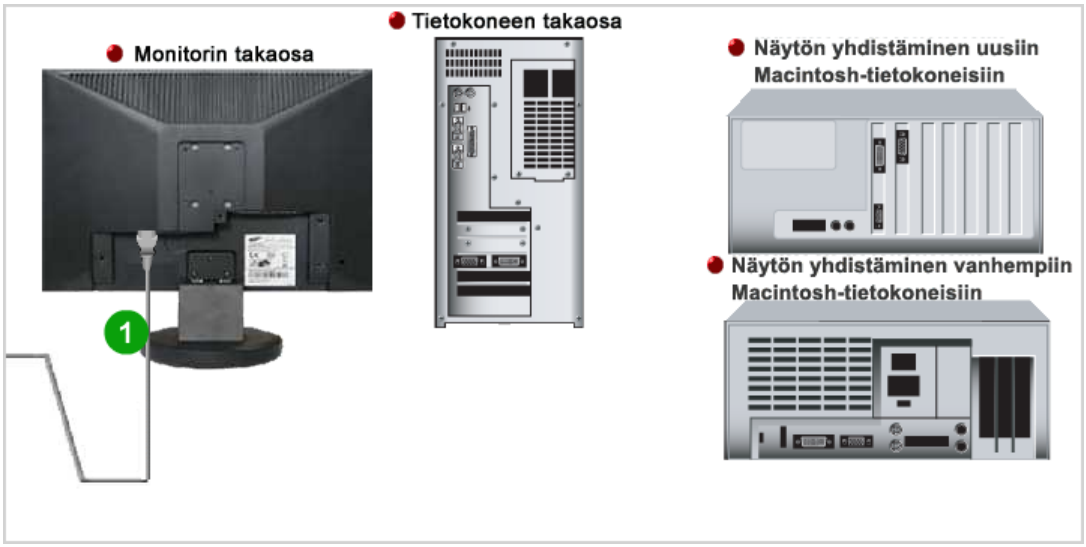

1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.

2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Kytke signaalikaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen D-sub-liittimeen.

[RGB IN]

2-2. Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan DVI-liittimeen.

[DVI IN]

2-3. Liitetty Macintoshiin.
Yhdistä näyttö Macintosh-tietokoneeseen käyttämällä D-sub-liitoskaapelia.

2-4. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.

3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

Digitaalisen DVD-järjestelmän yhdistäminen

1. DVI-kaapelilla.

1. Ulkoiset laitteet, kuten digitaalinen DVD-laite, kytketään näytön DVI IN -liittimeen DVI-kaapelilla.
2. Kytke päälle DVD-soitin, jonka sisällä on DVD-levy.
3. Valitse **Digital SOURCE**-painikkeella.

2. DVI-HDMI-kaapelilla

1. DVD-laitteen **HDMI**-liitin kytketään monitorin **DVI IN** -liittimeen DVI-HDMI-kaapelilla.
2. Kytke päälle DVD-soitin, jonka sisällä on DVD-levy.
3. Valitse **Digital SOURCE**-painikkeella.

Jalustan käyttäminen

Näytön kokoaminen

Näyttö ja alaosa

- **Liukujalusta**

A. Jalustan säädön lukitus

- **Alustan kiinnitys**

Tähän monitoriin käy 75 mm x 75 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.

Yksinkertainen jalusta

Liukujalusta

A. Monitori

B. Asennus-jakopinta-alusta (Myytävänä erikseen)

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.

Näytönohjaimen asentaminen (automaattinen)

Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.

Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.

- Internet verkkosivu :http://www.samsung.com/ (maailmanlaajuinen)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.samsung.se/
  http://www.samsung.fi/

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä "**Windows**"
3. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten "**OK**"-painiketta.

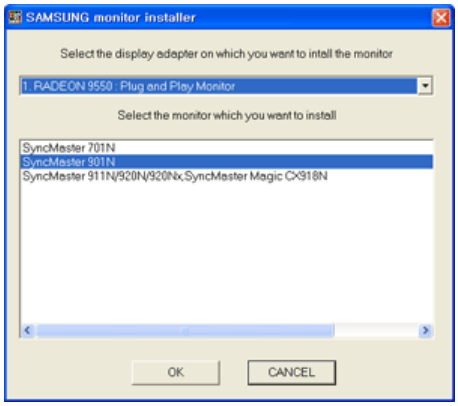
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
SyncMaster 701N
SyncMaster 901N
SyncMaster 911N/920N/920Nx,SyncMaster Magic CX918N
OK
CANCEL

4. Jos näet seuraavan viesti-ikkunan, napsauta **"Continue Anyway" (Jatka silti)** -painiketta. Napsauta sitten **"OK"**-painiketta. (Microsoft® Windows® XP/2000 Käyttöjärjestelmä)

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 901N
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.
http://www.samsung.com/.

5. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Näytönohjaimen asentaminen (manuaalinen)

Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux

Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.

Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.

- Internet verkkosivu :http://www.samsung.com/ (maailmanlaajuinen)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.samsung.se/
  http://www.samsung.fi/

Microsoft® Windows® XP Käyttöjärjestelmä

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä "**Aloita**" - "**Ohjauspaneli**" ja näpäytä sitten kuvaketta "**Ulkomuoto ja teemat [Appearance and Themes]**".

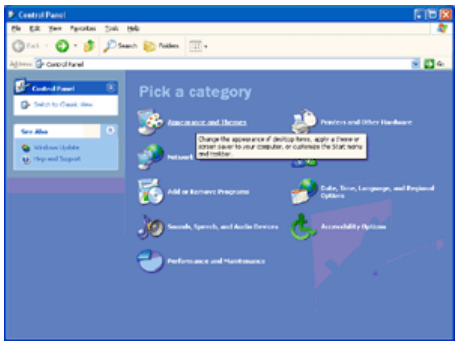

3. Näpäytä "**Näytä**"-kuvaketta ja valitse "**Asetukset**" ja näpäytä sitten "**Laajennettu**".

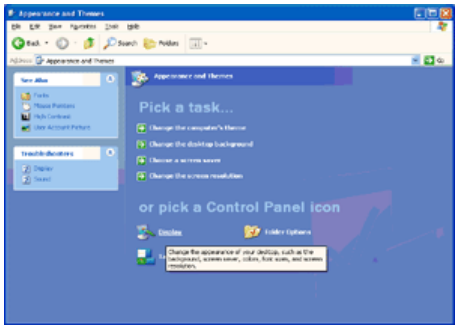

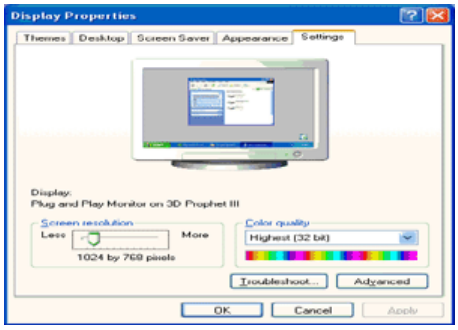

4. Näpäytä "**Ominaisuudet**"-painiketta "**monitori**"-tabissa ja valitse "**Ajuri**"-tab.

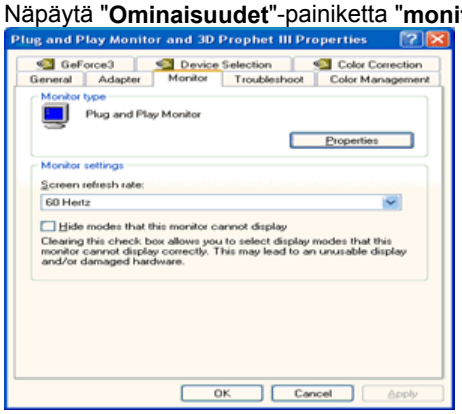

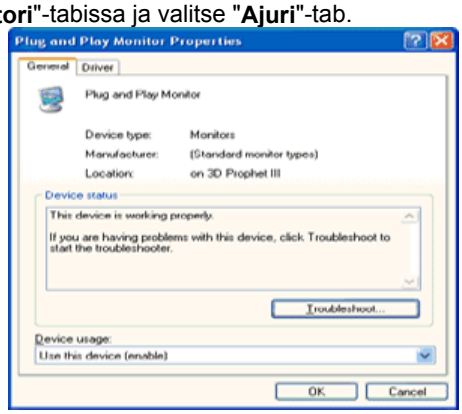

5. Näpäytä "**Päivitä ajuri**" ja valitse "**Asenna listasta tai**." ja näpäytä sitten "**Seuraava**"-painiketta.

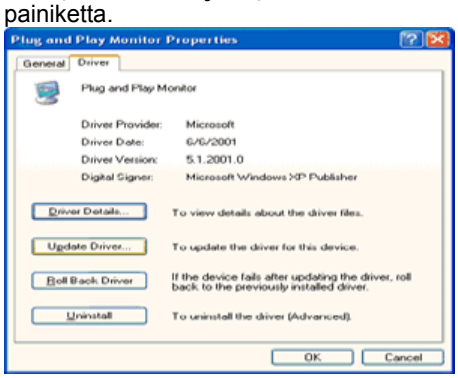

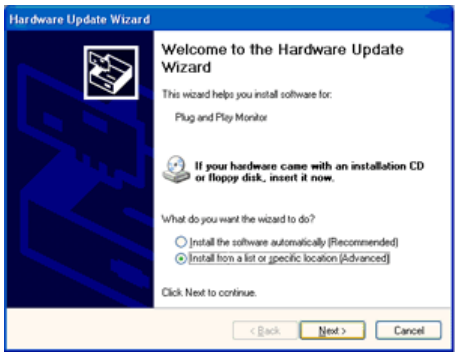
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Valitse "**Älä etsi, minä teen**." ja näpäytä sitten "**Seuraava**" ja sen jälkeen "**Ota disketti**".

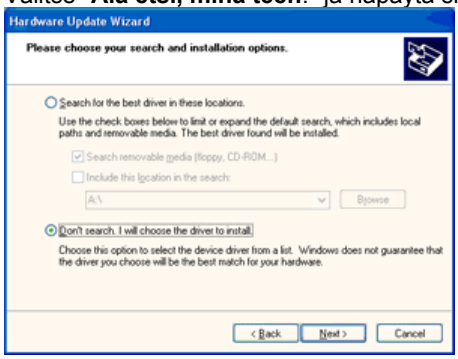
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
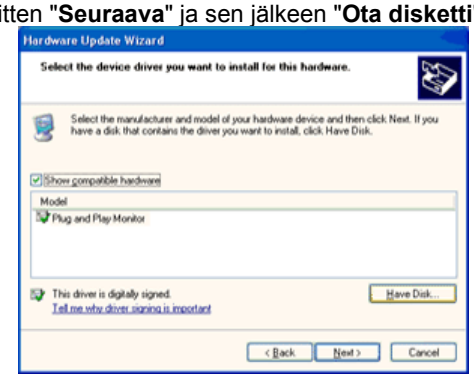
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Näpäytä "**Selain**"-painiketta ja valitse sen jälkeen A:\(D:\driver) ja valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä "**Seuraava**"-painiketta.

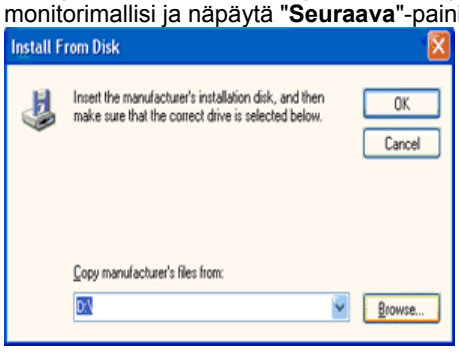

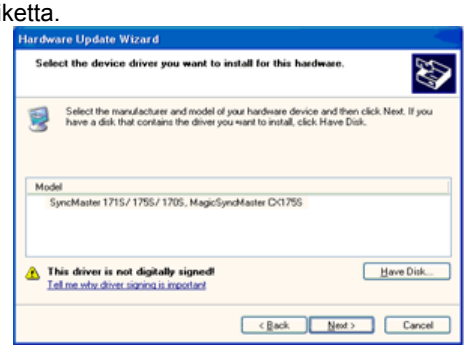
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S / 175S / 170S, MagicSyncMaster DX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Jos näet seuraavan viesti-ikkunan, napsauta **"Continue Anyway" (Jatka silti)** -painiketta. Napsauta sitten **"OK"**-painiketta.

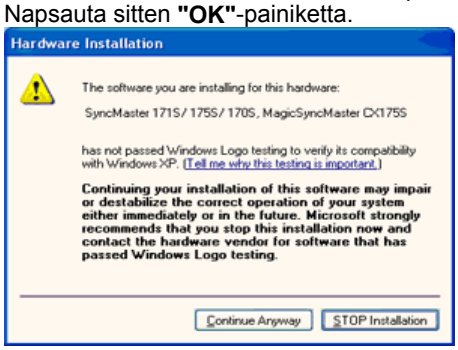
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.
http://www.samsung.com/

9. Näpäytä "**Sulje**"-painiketta ja sen jälkeen "**OK**"-painiketta jatkuvasti.

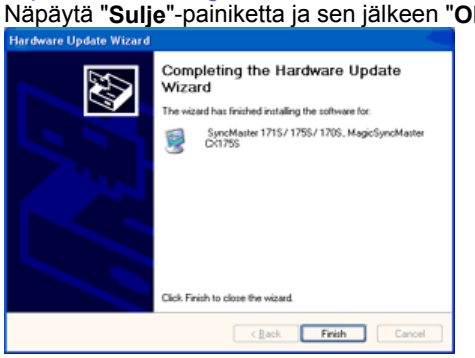
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

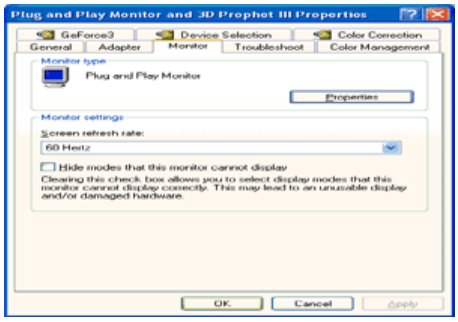

10. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Microsoft® Windows® 2000 Käyttöjärjestelmä

Jos monitorissasi on viesti "Digitaalista allekirjoitusta ei löydy", seuraa näitä askelia.

1. Valitse "**OK**" -painike ikkunassa, jossa sanotaan "**Laita disketti sisään**"
2. Näpäytä "**Selain**" -painiketta ikkunassa, jossa lukee "**Tiedosto tarvitaan** "
3. Valitse A:\(D:\driver), ja näpäytä "**auki**" -painiketta, jonka jälkeen näpäytä "**OK**" -painiketta.

Manuaalinen monitorin asennusopas

1. Näpäytä "**Käynnistä**", "**Asennus**", "**Ohjaustaulu**".
2. Näpäytä kaksi kertaa "**Näytä**"-symbolia.
3. Valitse "**Asetukset**" tab, ja näpäytä sitten "**Laajennettu**"
4. Valitse "**Monitori**".
   - 1 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike ei ole aktivoitu, se tarkoittaa, että monitorisi on konfiguroitu oikein. Voit lopettaa asennuksen.
   - 2 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike on aktivoitu, näpäytä "Ominaisuudet" -painiketta
5. Näpäytä "**Ajuri**" ja sen jälkeen "**Päivitä Ajuri**" sitten näpäytä "**Seuraava** " -painiketta.
6. Valitse "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Näytä lista tämän laitteen tuntemista asemista, jotta voin valita erityisen aseman) ja näpäytä sitten "**Seuraava** " ja sen jälkeen "**Tarvitsee disketin**".
7. Näpäytä "**Selain**" -painiketta ja valitse sitten A:\(D:\driver).
8. Näpäytä "**Avaa** " -painiketta, ja sen jälkeen "**OK**" painiketta.

9. Valitse monitorimallisi ja näpäytä "**Seuraava** " -painiketta, ja sen jälkeen "**Seuraava** " painiketta.
10. Näpäytä "**Valmis**" -painiketta ja sen jälkeen "**Sulje**" -painiketta.

    Jos näet "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei löydy)-ikkunan, näpäytä "**Kyllä**" -painiketta. Ja näpäytä "**Valmis**" -painiketta ja sen jälkeen "**Sulje**" -painiketta.

Microsoft® Windows® Millennium Käyttöjärjestelmä

1. Näpäytä "**Käynnistä**", "**Asennus**", "**Ohjaustaulu**".
2. Näpäytä kaksi kertaa "**Näytä**"-symbolia.
3. Valitse "**Settings**" -tab ja näpäytä "**Advanced Properties**"-painiketta.
4. Valitse "**Monitor**"-tab.
5. Näpäytä "**Change**"-painiketta "**Monitor Type**"-alueella.
6. Valitse "**Specify the location of the driver**".
7. Valitse "**Display a list of all the driver in a specific location..**" ja näpäytä sitten "**Next**"-painiketta.
8. Näpäytä "**Have Disk**"-painiketta.
9. Valitse A:\(D:\driver) ja näpäytä sitten "**OK**" -painiketta.
10. Valitse "**Show all devices**" ja valitse monitori, joka vastaa tietokoneeseen liittämääsi monitoria, ja näpäytä "**OK**".
11. Jatka "**Close**" - painikkeen ja "**OK**" -painikkeen valitsemista, kunnes suljet Display Properties-dialogiruudun.

Microsoft® Windows® NT Käyttöjärjestelmä

1. Näpäytä **Käynnistä** , **Asetukset** , **Ohjaustaulu** , ja sen jälkeen näpäytä kahdesti **Näyttö** .
2. **Näytä rekisteröinti-informaatio** -ikkunassa näpäytä **Asetukset** -tabia, ja sen jälkeen näpäytä **Kaikki näyttömoodit.** .
3. Valitse haluamasi muoto (**Resoluutio** , **Värien määrä** ja **Pystytaajuus**) näpäytä sitten **OK** .
4. Näpäytä **Sovella** -painiketta, jos ruutu toimii normaalisti näpäytettyäsi **Testaa** . painiketta. Jos ruutu ei ole normaali, vaihda erilaiseen moodiin (alhaisempi resoluutio, värit tai taajuus).

Jos Kaikki näyttömoodit eivät näytä Moodia, valitse resoluutiotaso ja pystytaajuus tässä oppaassa esitetyn valmiiksi säädettyjen näyttömoodien avulla.

Linux Käyttöjärjestelmä

Ajaaksesi X-ikkunan, sinun tulee tehdä X86Config-tiedosto, joka on eräänlainen järjestelmän asetustiedosto

1. Näpäytä **Enter** -näppäintä ensimmäisen ja toisen ruudun kohdalla **X86Config** tiedoston ajamisen jälkeen.
2. Kolmas ruutu on **hiiren asetuksia varten** .
3. Asenna tietokoneellesi hiiri.
4. Seuraava ruutu on **monitorin asetuksia varten** .
5. Aseta näppäimistö tietokoneellesi
6. Seuraava ruutu on **vaakataajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
7. Aivan ensimmäiseksi aseta monitorisi**vaakataajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
8. Aseta monitorisi **pystytaajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
9. Syötä **monitorisi mallin numero** . Tämä informaatio ei vaikuta Xwindow :n varsinaiseen ajamiseen.
10. Monitorisi asennus on nyt **tehty** .
    Aja X-Window sen jälkeen kun olet asentanut muut tarvittavat laitteistot.

Natural Color

Natural Color (Luonnollisen värin) ohjelmisto-ohjelma

Eräs viimeisimmistä ongelmista tietokoneen käytössä on, että tulostettujen kuvien väri tai joko skannarilla tai digitaalikameralla skannattujen kuvien väri ei ole sama kuin monitorin näytössä. Natural Color S/W (Luonnollisen värin ohjelmisto-ohjelma) on ratkaisu juuri tähän ongelmaan. Se on värin hallintajärjestelmä, jonka Samsung Electronics on kehittänyt yhdessä Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI):n kanssa. Tämä järjestelmä on saatavana vain Samsung monitoreille, ja sen ansiosta monitorin kuvien väri on sama kuin tulostettujen tai skannattujen kuvien.
Lisäinformaatiota löydät Help (F1) ohjelmisto-ohjelmassa.

Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) asennetaan?
Laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan. Sen jälkeen ajetaan ensimmäinen ruutu ohjelman asennuksesta. Näpäytä Natural Color (Luonnollinen väri) ensimmäisellä ruudulla asentaaksesi Natural Color-ohjelmiston. Ohjelman manuaalinen asennus: Laita Samsung-monitorin mukana tullut asennus-CD CD-ROM-asemaan ja napsauta Windowsin [Start] (Käynnistä) -painiketta ja valitse [Run.] (Suorita.).
Näppäile D:\color\NCProsetup.exe ja paina sitten painiketta.<Enter>
(Jos asema, johon CD :n laitoit, ei ole D:\, näppäile oikea asema.)

Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) poistetaan?
Valitse "Start" (Käynnistä) -valikosta "Setting" (Asetukset)/ "Control Panel" (Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta kohdasta "Add/Delete a program" (Lisää tai poista sovellus).
Valitse Luonnollinen väri listasta ja näpäytä sitten [Lisää/Poista]-painiketta.

1. [MENU]Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2. [▼/▲] Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
3. [⏎]Aktivoida valikon korostetun kohdan.
4. [**AUTO**]Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.

AUTO

Valikko	Kuvaus
	'**AUTO**' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. TTuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)
AUTO	Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa, aja 'AUTO'-toiminto, kun AUTO PATTERN on päällä. (Napsauttamalla tästä voit katsella automaattiseen säätämiseen liittyviä animaatioleikkeitä.) • Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen. • Jos muutat resoluutiota ohjauspaneelissa, Auto-toiminto suoritetaan.

Locked

Valikko	Kuvaus
Locked	Painamalla MENU-painiketta kauemmin kuin viisi sekuntia voidaan OSD-toiminto lukita (tai lukitus voidaan poistaa). Kuvaruutuvalikon lukitustoiminnolla voit säätää myös näytön kirkkautta ja kontrastia.

MagicBright™

Valikko	Kuvaus
MagicBright™	Paina MagicBright-painiketta uudelleen ja valitse haluamasi tila. - kuusi eri tilaa (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

Valikko	Kuvaus
Brightness	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.

SOURCE

Valikko	Kuvaus
SOURCE	Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali.

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset	RTA	
Information					

Picture

Valikko	Kuvaus	Toista / Pysäytä
Brightness	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. **Pikaohjausominaisuudet**: Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta. [MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Contrast	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia omien mieltymystesi mukaisiksi. [MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

Color

Valikko	Kuvaus	Toista / Pysäytä
MagicColor	MagicColor on Samsungin kehittämä uusi tekniikka, joka parantaa digitaalisen kuvan laatua ja tuo kuvaruutuun luonnolliset värit entistä selkeämpinä vääristämättä kuitenkaan samalla kuvan laatua. **1) Off** - Palauttaa alkuperäisen tilan. **2) Demo** - Kuvaruutuun tulee kaksi kuvaa, joiden avulla voit vertailla MagicColor-tekniikan vaikutusta kuvaan. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa tekniikkaa ei ole käytetty ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa sitä on käytetty. **3) Full** - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. Ihonväri on lisäksi aiempaa luonnollisemman näköinen. **4) Intelligent** - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. **5) MagicZone** - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.	
	▪ Hue : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien sävyjä.	
	▪ Saturation : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kylläisyyttä.	
	▪ Brightness : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kirkkautta.	
	▪ Sharpness : Tällä toiminnolla säädetään MagicZone terävyys.	
	▪ H-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa vaakasuorassa.	
	▪ V-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa pystysuorassa.	
	▪ H-Size	H-Size

	: Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen vaakasuuntaista kokoa. V-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen pystysuuntaista kokoa.	V-Size
Color Tone	Värin sävyä voidaan muuttaa. Valittavissa on seuraavat neljä tilaa: Cool (Kylmä), normal (Normaali), Warm (Lämmin) ja Custom (Oma). [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Color Control	Näitä askelia seuraamalla säädät yksilöllisten punaisen, vihreän, sinisen värin hallinnan. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Gamma	Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi. • Mode 1 • Mode 2 • Mode 3 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

Image

Valikko	Kuvaus	Toista / Pysäytä
Coarse	Poistaa pystysuorien viivojen kaltaista kohinaa. Karkeasäätö saattaa siirtää kuvaruudun näyttöaluetta. Näyttöalue voidaan siirtää takaisin keskelle ruutua vaakasuoratilan säätövalikosta. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
	Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei	

Fine	poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
H-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
V-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön pystysijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

OSD

Valikko	Kuvaus	Toista / Pysäytä
Language	Voit valita yhden 9 kielestä. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe **Huom :** Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssa käytettyyn kieleen. Sillä ei ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
H-Position	Voit muuttaa OSD-valikon vaakasijaintia monitorillasi. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

V-Position	Voit muuttaa OSD-valikon pystysijaintia monitorillasi. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Transparency	Muuta OSD:n taustan läpinäkymättömyyttä. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Display Time	Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos säätöjä ei tehdä määrätyn ajan sisällä. Voit säätää ajan, jonka valikko odottaa, ennenkuin se sulkeutuu. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

Setup

Valikko	Kuvaus	Toista / Pysäytä
Auto Source	Valitse **Auto Source** (Automaattinen valinta), kun haluat, että näyttö valitsee lähteen automaattisesti. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Image Reset	Käyttäjän tekemät väriasetukset korvataan tehdasasetuksilla. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Color Reset	Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla. [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
	RTA(Response Time Accelerator) Toiminto, joka suurentaa näytön vastenopeutta niin, että videokuva on tarkempi ja luonnollisempi. **RTA On (käytössä)** : Ottaa käyttöön RTA-toiminnon, jolloin näyttö toimii alkuperäistä vastenopeutta suuremmalla vastenopeudella.	

RTA	**RTA Off (poissa käytöstä)** : Poistaa RTA-toiminnon käytöstä, jolloin näyttö toimii alkuperäisellä vastenopeudella. (**Huomautus** : Jos poistat RTA-toiminnon käytöstä ja katkaiset sitten näytöstä virran ja kytket virran uudelleen, RTA-toiminto tulee automaattisesti takaisin käyttöön (tehdasasetus).) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

Information

Valikko	Kuvaus
Information	Tuo OSD-näyttöön videolähteen tai näyttötilan. [MENU → ▲, ▼ → MENU]

MagicTune™ Ohje

Yleistä

Millainen ohjelma MagicTune™ on?

Näytön toimintaan vaikuttavat asennettu grafiikkakortti, käytössä oleva tietokone, valaistusolosuhteet ja muut ympäristötekijät. Säädä asetukset mielesi mukaisiksi saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan. Kuvan manuaaliseen säätämiseen käytettävät säätimet ovat ikävä kyllä usein vaikeita käyttää. Parhaiden mahdollisten asetusten löytämisen ja säätämisen edellytyksenä on helppokäyttöinen ohjelma, joka käy kuvan laatuun vaikuttavat asetukset läpi yksi kerrallaan. Lopputuloksena on paras mahdollinen kuva.

Useimmiten edes kirkkauden tai kontrastin säätäminen ei ole helppoa, sillä käyttäjältä edellytetään usein vaikeatajuisten OSD-valikoiden eli näytössä näkyvän valikkojärjestelmän valikoiden käyttöä. Vielä tärkeämpää on, että käyttäjä ei saa mitään palautetta tekemistään muutoksista, mikä auttaisi oikeiden säätöjen löytämisessä. MagicTune™ on ohjelma, joka opastaa käyttäjää säätöjen tekemisessä käyttäjäystävällisten ohjeiden ja jokaista säädintä varten suunnitellun taustamuokkauskuvion avulla. Kunkin käyttäjän omat asetukset voidaan tallentaa, mikä helpottaa työskentelyä sellaisessa ympäristössä, jossa useat työntekijät saattavat käyttää samaa tietokonetta. Käyttäjät voivat lisäksi tallentaa useita esiasetuskokonaisuuksia ja valita näistä tarpeitaan ja esimerkiksi valaistusolosuhteita parhaiten vastaavat asetukset.

Perustoiminnot

MagicTune™ is a software utility that allows monitor adjustment and color tuning using the Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. All adjustments to the display are controlled via software to eliminate the need to use the monitor on-screen display (OSD). MagicTune™ supports Windows™ 2000, XP Home, and XP Professional.

Suosittelemme, että käytät MagicTune™ -ohjelmaa Windows™2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

MagicTune™ -ohjelman avulla voit säätää näytön asetuksia tarkasti ja nopeasti. Voit myös kätevästi tallentaa ja käyttää niitä asetuksia, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi.

OSD-tila

OSD-tilan avulla voit kätevästi muuttaa näytön asetuksia. Saat helposti esiin sen valikon vaihtoehdon, jonka asetuksia haluat muuttaa.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Asentaminen

1. Aseta asennus-CD CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta MagicTune™ -asennustiedostoa.
3. Valitse asennuskieli ja napsauta sitten Next-painiketta (Seuraava).
4. Kun näyttöön tulee asennustoiminnon ikkuna, valitse "Next" (Seuraava).
5. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla I agree to the terms of the license agreement.
6. Valitse MagicTune™ ohjelman asennuskansio.
7. Valitse Install (Asenna).
8. Esiin tulee asennuksen tilan osoittava valintaikkuna (Installation status).
9. Valitse Finish (Valmis).
10. Kun asennus on valmis, työpöydälle tulee näkyviin MagicTune™ -ohjelman pikakuvake.

    Voit käynnistää ohjeman kaksoisnapsauttamalla työpöydän pikakuvaketta.

MagicTune™ -ohjelman kuvake ei ehkä näy kuvaruudussa. Tämä johtuu tietokoneen tai näytön asetuksista. Jos näin käy, paina F5-näppäintä.

Asennusongelmia

MagicTune™ -ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa esimerkiksi videokortti, emolevy ja käytössä oleva verkkoympäristö.
Lisätietoja asennusongelmista on kohdassa "Ongelmanratkaisu" .

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Suosittelemme, että käytät MagicTune™ -ohjelmaa Windows™2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

Laitteisto

- Vähintään 32 Mt vapaata muistia
- Vähintään 60 Mt tilaa kiintolevyllä

* Lisätietoja on MagicTune™ -ohjelman Internet-sivustossa.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

MagicTune™ -ohjelman avulla voit säätää näytön asetuksia tarkasti ja nopeasti. Voit myös kätevästi tallentaa ja käyttää niitä asetuksia, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi.

- **OSD-tila saattaa poiketa oppaan kuvauksesta. Tämä johtuu mallien keskinäisistä eroavaisuuksista.**
- **Kun Pivot on käytössä, MagicTune™ -ohjelman kaikki osat eivät ehkä toimi normaalisti.**
- **AutoRotation : Kääntöjalusta kääntää monitoria automaattisesti 90, 180 tai 0 astetta monitoria käännettäessä.**

Noudata Rotation -ohjelman käytössä alla olevia ohjeita.
- Asenna sekä Rotation- että MagicTune™ -ohjelmat tietokoneellesi.
- Käynnistä MagicTune™
- **Option (Asetukset)** → **Preference (Preferenssi)** → Napsauta **Enable task tray (ota tehtäväpalkki käyttöön)** -valikossa olevaa pientä laatikkoa.

- MagicTune™ (Taajuus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa.
- Näytön sallittu kääntökulma määräytyy näyttömallin mukaan.

OSD-tila

OSD-tilan avulla kaikkien näyttöjen asetusten muuttaminen on helppoa. Kun tämä tila on valittu, jokainen ikkunan yläosan välilehti tuo esiin alivalikoiden vaihtoehtojen yleiskuvaukset. Kunkin välilehden valinnan jälkeen näyttöön tulee valikkoluettelo. OSD-tilan avulla käyttäjä voi nopeasti ja kätevästi saada esiin kaikki välilehden ja alivalikoiden vaihtoehdot.

Painikkeiden toiminnot

OK	Ottaa käyttöön tehdyt muutokset; käyttäjä poistuu MagicTune™ -ohjelmasta.
Reset (Palauta)	Palauttaa aktiivisessa ikkunassa olevat arvot valmistajan suosittelemiksi asetuksiksi.

Picture (Kuva) -välilehden toiminnot

Tämän välilehden avulla käyttäjä voi muokata näytön asetuksia haluamikseen.

Brightness	Koko näyttö muuttuu kirkkaammaksi tai tummemmaksi. Jos kirkkautta ei ole säädetty asianmukaisesti, tummien alueiden yksityiskohdat saattavat jäädä käyttäjältä huomaamatta. Muokkaa kirkkautta siten, että kuvaruudun katseluominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät.
Contrast	Säätää kirkkauden eroja kuvaruudun tummempien ja vaaleampien alueiden välillä. Määrittää kuvien selkeyden.
Resolution (Tarkkuus)	Tuo näyttöön luettelon kaikista ohjelman tukemista tarkkuuksista.

MagicBright™

MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi.

1. Text : Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.
2. Internet : Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.
3. Game : Elokuvien katseluun.
4. Sport : Elokuvien katseluun sekä esimerkiksi urheilun katsomiseen.
5. Movie : Soveltuu animaatioiden ja elokuvien ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.
6. Dynamic Contrast : Dynamic Contrast havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakelun ja mukautuu luomaan optimaalisen kontrastin.
7. Custom : Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.

MagicBright (kirkkaus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa.
Jotkut monitorit tukevat vain neljää tilaa(Text, Internet, Entertain, Custom)

Color (Väri) -välilehden toiminnot

Muokkaa näytön taustan tai kuvan värin lämpimyyttä.

MagicColor (Väri)- ja Gamma (Valoisuus) -asetukset näkyvät vain näitä asetuksia tukevissa monitoreissa.

ColorTone (Värisävy)

Värin sävyä voidaan muuttaa.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

Värisävyjen säätö on erilainen eri monitorimalleissa. Jotkut monitorit tukevat vain neljää tilaa (Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (Värin säätö)

Säätää kuvan väriä.
Vot vaihtaa näytön värin haluamaksesi.

- R- G - B

Calibration (Kalibrointi)

Prosessi, joka sisältää värien säätämisen mieltymystesi mukaan ja kyseisten asetusten ylläpitämisen. MagicTune™ on erittäin hyödyllinen, jos haluat nauttia mahdollisimman tarkasti kuvien kaikista yksityiskohdista (myös web-kuvat ja digitaalisella kameralla tai skannerilla luodut kuvat).

MagicColor on Samsungin kehittämä uusi tekniikka, joka parantaa digitaalisen kuvan laatua ja tuo kuvaruutuun luonnolliset värit entistä selkeämpinä vääristämättä kuitenkaan samalla kuvan laatua.

1. OFF : Palauttaa alkuperäisen tilan.
2. DEMO (Esittely): Kuvaruutuun tulee kaksi kuvaa, joiden avulla voit vertailla MagicColor-tekniikan vaikutusta kuvaan. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa tekniikkaa ei ole käytetty ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa sitä on käytetty.
3. Full : Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit.
4. Intelligent : Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. Ihonväri on lisäksi aiempaa

luonnollisemman näköinen.

5. MagicZone
   - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. Tästä löytyy helppokäyttöinen käyttövalikko, joka näyttää korostettuna multimediaohjelman videopalkin tunnistamalla ja maalaamalla automaattisesti halutun alueen vetämällä.
   - Kun aktivoitu( ) hiiren kohdistin halutaan vapauttaa muihin tehtäviin, napsauta hiiren oikealla painikkeella tai aseta aktivoitu ( ) kohdistin tehtäväpalkin päälle ja napsauta. Kun hiiri vapautetaan, ruudun kuvake muuttuu takaisin samaksi kuin ennen aktivointia.
   - MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.
   - **Auto Detect (Automaattinen tunnistus)**: Jos elokuvaa toistetaan tietyissä soittimissa, MagicZone näyttää automaattisesti osan ruudusta korostetttuna (tuetaan Gom-, Adrenalin-, KCP-, Window Media- ja Power DVD -soittimissa jne.). Myös joidenkin toisten soittimien näyttö saattaa näkyä korostettuna, mutta silloin saattaa ilmetä ongelmia.

   - Käyttövalikko

MagicColor

HUE	Säätelee värien vivahteita.
Saturation	Säätelee värien kylläisyyttä.
Brightness	Säätelee kirkkautta.
Sharpness	Säätelee näytön vaaleimpien ja tummimpien alueiden eroja.
Zone Off	Poistaa valitun vyöhykkeen valinnan.
Reset	Valmistajan asettamat oletusasetukset palautetaan.

- Monitorimallista riippuen asetuksia **Color Control, Sharpness, Contrast, ColorTone** ja **Brightness** ei voida säätää, kun käytössä on **MagicColor**-tila **Full** tai **Intelligent**.
- MagicTune™ -säätöikkuna häviää, jos poistutaan MagicZone-ohjelmasta, ja kun MagicZone-ohjelma suljetaan säädön jälkeen, MagicTune™ -säätöikkuna näkyy jälleen näytössä. (Järjestelmävalikkoa ei ole valittu)
  MagicTune™ -säätöikkuna häviää, jos poistutaan MagicZone-ohjelmasta, ja kun MagicZone-ohjelma suljetaan säädön jälkeen, MagicTune™ -säätöikkuna ei näy enää näytössä. (Järjestelmävalikko on valittu)
- MagicColor-värisäätö on erilainen eri monitorimalleissa. MagicZone-ohjelma näkyy, jos monitori tukee toimintoa.

Color Innovation

Color Innovation -toiminnon optimaalinen väri parantaa katselua WCG-CCFL-taustavalolla, jota Samsung Electronics käyttää nyt ensimmäistä kertaa.

- Brilliant : Kuva on selkeä ja kirkas "Brilliant" (kirkas) -valinnalla.
- Mild : Kuva on luonnollinen ja pehmeä "Mild" (pehmeä) -valinnalla.
- Custom : Jos väri ei ole mieleinen, voit säätää sitä valikon väreillä ja kuvaruutuvalikolla.

Gamma

Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi.

Gamma (Valoisuus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa. Jotkut monitorit tukevat vain kolmea tilaa (Mode1, Mode2, Mode3)

6-Color

Tämä prosessi optimoi värit käyttäjän tarpeiden mukaan ja pitää optimoidut värit yllä. Magictune on hyödyllinen käyttäjille, jotka haluavat katsella kuvia, muun muassa verkossa olevia kuvia ja digitaalikameralla tai skannerilla otettuja valokuvia Windowsin kautta.

- Saturation - Säädä chromaa.
- Hue - Säädä värisävyä.

- Reset - Palauta monitorin asetukset tehdasasetuksiksi.

Image (Kuva) -välilehden toiminnot

Säätää Fine (hieno), Coarse (karkea) ja sijaintiarvoja.

Image Setup (Kuvan asetus)	• Fine (Hieno): Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. • Coarse (Karkea): Poistaa häiriöt, kuten pystysuuntaiset juovat. Coarse-säätö (Karkea) voi siirtää kuva-aluetta. Voit keskittää kuvan uudelleen käyttämällä vaakasuuntaisen ohjauksen valikkoa (Horizontal Control). • Auto Setup : Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.
Position(paikan)	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin, pystysijainnin.
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Option (Asetukset) -välilehden toiminnot

Voit määrittää MagicTune™ -ohjelman kokoonpanon käyttämällä seuraavia asetuksia.

Preferences (Määritykset)	Tuo esiin Preferences (Määritykset) -valintaikkunan. Käytössä olevien määritysten kohdalla näkyy valintaruudussa merkki V. Voit halutessasi ottaa jonkin määrityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla määrityksen vieressä olevan valintaruudun tai poistamalla valinnan. • Transparency • Enable System Tray(Ilmaisinalueen valikon käyttöönotto.) MagicTune™ valikkoihin pääset napsauttamalla [task tray menu] (tehtäväpalkkivalikko) -kohdassa olevaa kuvaketta. Valikot eivät tule näkyviin, jos [Enable System Tray] (Ota tehtäväpalkki käyttöön) -toiminto on kytketty pois päältä kohdassa [Options] (Asetukset) → [Basic Settings] (Perusasetukset).
Source Select	• Analog • Digital
Color Weakness	Tämä prosessi optimoi värit käyttäjän tarpeiden mukaan ja pitää optimoidut värit yllä osittaista värisokeutta mittaavan testin avulla. • Off - Peruuta osittaisen värisokeuden tila. • Custom - Osittaista värisokeutta mittaava testi • Reset - Palauta monitorin asetukset tehdasasetuksiksi.

PIP

Kun olet yhdistänyt näyttöön ulkoisen AV-laitteen, kuten videonauhurin tai DVD-soittimen, voit katsella niistä peräisin olevaa videokuvaa pienessä PIP-kuvassa. (On/Off)

PIP	Ottaa PIP-näytön käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
Source	Valitse PIP-painikkeen lähde.
Size	Tällä vaihtoehdolla käyttäjä voi muuttaa PIP-näytön kokoa tai poistaa sen käytöstä.
Position	PIP akna asukoha muutmine.

Customized Key	Voit määrittää Ohjelmoitavalle painikkeelle haluamasi toiminnon.	
	MagicBright	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi MagicBright.
	MagicColor	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi MagicColor.
	Auto Setup	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi Auto Setup.
	Source Select	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi Source Select.
	ColorTone	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi ColorTone.

Support (Tuki) -välilehden toiminnot

Tuo esiin Assett ID -tunnuksen ja ohjelman versionumeron. Valitsemalla tämän välilehden voit lisäksi käyttää ohjelman ohjetoimintoa.

Help (Ohje)	Kun tarvitset apua MagicTune™ -ohjelman asentamisessa tai käytössä voit vierailla MagicTune™ -ohjelman Internet-sivustossa tai tutustua ohjelman ohjeeseen (käyttöopas). Käyttöoppaan lukemiseen tarvitaan tavallinen Internet-selainohjelma.	
Asset ID -tunnus	Palvelimen avulla voidaan ohjata asiakasmonitoria. (Jos tätä ohjelmaa halutaan käyttää Asiakkaana, pitää asentaa palvelinohjelma) **Voit syöttää henkilökohtaiset tietosi valitsemalla Mukauta-valintaruudun alhaalta.**	
	User Name	Näyttää pc:hen tallennetun käyttäjänimen.
	User ID	Näyttää pc:hen tallennetun käyttäjätunnuksen.
	Server IP	Kirjoita palvelimen IP-osoite.
	Department	Kirjoita osasto.
	Location	Kirjoita sijainti.
Version (Versio)	Tuo esiin MagicTune™ -ohjelman versionumeron.	

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Color Calibration (Värien kalibrointi)

1. Color Calibration (Värien kalibrointi)

Näitä ohjeita noudattamalla voit säätää näytön värit optimaalisiksi.

Säädä värit noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Säädä kirkkauden säätöpalkista kirkkaus, joka vastaa tarkistusruudun ja taustakuvion kirkkautta.
2. Kun tarkistusruudussa näkyy tietty värisävy, siirrä ohjauskohdistinta värin viiteympyrän osoittaman värisävyn suuntaan.
   => Kun kalibrointi on onnistunut, tarkistusruudussa ei enää näy mitään värisävyä.
3. Kun olet tehdyt kohdan 1 säädöt, valitse Next (Seuraava).
4. Toista kohdat 1), 2), 3) jäljellä olevien vaiheiden 2-5 kohdalla.
5. Voit kätevästi nähdä kalibroinnin aikaansaamat muutokset valitsemalla Preview (Esikatselu).

Useiden käyttäjien käyttämät muokatut värit
Määritelmä
Color calibration -ominaisuuden avulla samaa näyttöä käyttävät käyttäjät voivat muokata näytön väriasetuksia haluamikseen, tallentaa tekemänsä asetukset ja halutessaan käyttää niitä. Enintään viisi käyttäjää voi käyttää tallennettuja väriasetuksia.

1. Muokattujen väriasetusten tallentaminen:
   Napsauta Next (Seuraava) -painiketta jolloin sen tilalle tulee Apply (Käytä) -painike. Voit nyt tallentaa muuttamasi väriasetukset. Voit tallentaa enintään viisi arvoa.
2. Tallennettujen väriarvojen käyttäminen:
   Valitse päänäytön Multi User (Monikäyttäjä) -painike ja käytä jotakin tallennetuista väriarvojen asetuksista.

2. Preview (Esikatselu)

Valitse Color Calibration (Värien kalibrointi) -näytön Preview (Esikatselu) -painike.
Esiin tulee yllä oleva näyttö.

1. Valitsemalla View Calibrated (Näytä kalibroidut) voit nähdä muutokset kalibroimassasi asetuksessa.
2. Valitsemalla View Uncalibrated (Näytä kalibroimattomat) voit nähdä alkuperäisen kuvan.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Asennuksen poistaminen

MagicTune™ -ohjelma voidaan poistaa ainoastaan Windows™in Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -vaihtoehdon avulla.

Voit poistaa MagicTune™ -ohjelman seuraavasti:

1. Valitse [Ilmaisinalue] ' [Start] (Käynnistä) ' [Settings} (Asetukset) ja valitse sitten valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli). Jos ohjelmaa käytetään Windows™ XP:ssä, valitse [Start] (Käynnistä) -valikon vaihtoehto [Control Panel] (Ohjauspaneeli).
2. Napsauta ohjauspaneelin vaihtoehtoa Lisää tai poista sovellus.
3. Etsi MagicTune™ -ohjelma Lisää tai poista sovellus -ikkunasta. Korosta ohjelman nimi napsauttamalla sitä.
4. Poista ohjelma napsauttamalla [Muuta/Poista]-painiketta.
5. Aloita asennuksen poisto valitsemalla Kyllä.
6. Odota, kunnes esiin tulee asennuksen poistosta ilmoittava valintaikkuna. .

MagicTune™ -ohjelman Internet-sivustosta löydät ohjelman teknisen tuen, usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjelmistopäivityksiä.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

Ongelmanratkaisu

Käytössä oleva käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva MagicTune™ -ohjelman kanssa. Katso lisäohjeet kotisivultamme valitsemalla OK ja sitten Shortcut to the MagicTune™ site.

Virhe voi esiintyä, jos tietokoneesi video-/grafiikkakortti ei ole Available-luettelossa.
(Kaikista uusimmat ja vanhimmat videokortit eivät ehkä ole yhteensopivia.)

Vianetsintä-osion löydät kotisivultamme.

Virhe voi esiintyä siitäkin huolimatta, että videokortti on luettelossa, jos kortin valmistaja on muuttanut videokortin ohjainta tai grafiikkasirua.

Vianetsintä-osion löydät kotisivultamme.

Tarkista, onko näytön valmistaja Samsung.
Muiden valmistajien näytöt voivat aiheuttaa virheitä.

Vain Samsungin tuotteet tukevat tätä toimintoa.

Virhe voi esiintyä myös Samsungin näyttöä käytettäessä, jos näyttö on vanhentunut.
Tarkista, että näyttö tukee MagicTune™ -ohjelmaa.

Toiminto toimii vain näytöissä, jotka on lueteltu kotisivullamme.
Tarkista ennen ostoa, että näyttö on luettelossa, koska toiminto ei toimi vanhentuneissa malleissa.

Virhe esiintyy, jos käytössä olevalla näytöllä ei ole EDID-tietoja (Extended Display Identification Data).
Näin käy, kun valitset työpöydältä Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laitehallinta) > Monitors (Näytöt) ja poistat nykyisen kytke ja käytä -näytön, jolloin järjestelmä etsii uutta laitteistoa mutta ei löydä kytke ja käytä -näyttöjä.

Vianetsintä-osion löydät kotisivultamme.

Virhe esiintyy, kun vaihdat näytön uuteen näyttöön tietokoneen ollessa sammutettuna etkä ole vielä käynnistänyt tietokonetta uudelleen.

Käynnistä tietokone aina näytön vaihdon jälkeen ja ennen MagicTune™ -ohjelman käyttöä.

Virhe esiintyy, kun videokortin ohjainta ei ole asennettu oikein.

Tällöin asennettujen videokorttien luettelo on virheellinen. Voit tarkistaa luettelon valitsemalla Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laitehallinta) > Display Adapters (Näyttösovittimet).

Käy videokortin valmistajan kotisivulla ja lataa ja asenna uusin ohjain.
Saat lisätietoja videokortista ottamalla yhteyden kortin valmistajaan.

Käynnistä tietokone uudelleen, jotta ohjelma toimii normaalisti.

Virhe esiintyy, jos tietokonetta ei käynnistetä uudelleen MagicTune™ -ohjelman asentamisen jälkeen.
(Tämä koskee vain Windows™ 98 SE- ja Windows™ Me -käyttöjärjestelmiä.)

Käynnistä tietokone uudelleen ennen ohjelman käyttöä.

Jotta MagicTune™ toimisi mahdollisimman hyvin, säädä resoluutio optimaaliseksi.
Optimaalinen resoluutio on annettu käyttöoppaassa.

Jos et valitse optimaalista resoluutiota ja kalibroi värejä (Color Calibration), näyttöä ei voida säätää optimaaliseksi.

Optimaalinen resoluutio on annettu käyttöoppaassa.

Tämä videokortti ei tue MagicTune™ -ohjelmaa.
Asenna uusi videokortin ohjain.

Virhe esiintyy, kun videokortin ohjainta ei ole asennettu oikein.
Tällöin asennettujen videokorttien luettelo on virheellinen. Voit tarkistaa luettelon valitsemalla Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laitehallinta) > Display Adapters (Näyttösovittimet).

Käy videokortin valmistajan kotisivulla ja lataa ja asenna uusin ohjain.
Saat lisätietoja videokortista ottamalla yhteyden kortin valmistajaan.

Koska Highlight-ohjelma käyttää tiedonsiirtokaapeleita,
sulje Highlight-ohjelma, ennen kuin käynnistät MagicTune™ -ohjelman.

Jotkin Samsungin CDT-näytöt tukevat Highlight-toimintoa.
Jos käytät sekä Highlight-toimintoa että MagicTune™ -ohjelmaa samanaikaisesti, tietokoneen toiminnassa esiintyy virheitä.

Poista Highlight käytöstä ennen MagicTune™ -ohjelman käyttöä.

Ongelmanratkaisu

MagicTune™ ei ehkä toimi, jos näyttö vaihdetaan tai jos grafiikkakortin ajuri päivitetään ohjelman ollessa käytössä. Käynnistä tässä tapauksessa järjestelmä uudelleen.

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Tarkistettava, kun MagicTune™ ei toimi moitteetta.	MagicTune™ -toiminto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä varustetussa Plug and Play -toimintoa tukevassa PC:ssä	* Noudata alla olevia ohjeita tarkistaaksesi, toimiiko MagicTune™ sinun PC:ssäsi (kun Windows™ on XP); Ohjauspaneeli -> Suorituskyky ja ylläpito ->

	(VGA).	Järjestelmä -> Laitteisto -> Laitehallinta -> Näytöt -> poista Plug and Play -monitori ja etsi uusi monitori Lisää laite -toiminnolla.
		MagicTune™ on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune.
	Asensitko ohjelman?	Käynnistä tietokone uudelleen ohjelman ensiasennuksen jälkeen. Jos ohjelma on jo asennettu, poista se, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna ohjelma uudelleen. Tietokone on käynnistettävä uudelleen, jotta se toimii normaalisti ohjelman asennuksen tai poiston jälkeen.

- Vieraile verkkosivuillamme ja imuroi MagicTune™ MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.
- MagicTune™ -ohjelman Internet-sivustosta ohjelman teknisen tuen, usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjelmistopäivityksiä.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman www-sivuilta.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ ion SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Muistilista

Ennenkuin soitat huolto on, tarkista tämän osion informaatio nähdäksesi, voisitko korjata ongelman itse. Jos tarvitset apua, ole hyvä ja soita takuukortissa tai informaatio-osiossa olevaan numeroon, ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen.

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Näytöllä ei näy kuvaa. Monitori ei käynnisty.	Onko virtajohto liitetty kunnolla?	Tarkista virtajohdon liittymä ja virtalähde.
	Näkyykö näytöllä "**Check Signal Cable**"?	Tarkista, onko tietokone kytketty oikein.
	Mikäli virta on päällä, käynnistä tietokone uudelleen nähdäksesi ensimmäisen nähtävissä olevan ruudun (login-näyttö).	Mikäli ensimmäinen ruutu(login-näyttö) ilmestyy, käynnistä tietokone uudelleen soveltuvassa käyttötilassa (turvallinen Windows ME/2000/XP käyttötila) ja muuta sitten näyttökortin taajuus. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat) Huom : Mikäli ensimmäinen ruutu (login-näyttö) ei tule näkyviin, ota yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.
	Voitko nähdä "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1440 x 900 60 Hz**" näytöllä ?	Tämä viesti näkyy, kun näyttökortin signaali ylittää maksimiresoluution ja taajuuden, joita monitori voi kunnolla käsitellä. Säädä sellainen maksimiresoluutio ja taajuus, jota monitori voi kunnolla käsitellä. Jos näytön arvo ylittää enimmäisarvon SXGA tai 75 Hz, esiin tulee sanoma "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1440 x 900 60 Hz**". Jos arvo on enemmän kuin 85 Hz, näyttö toimii oikein, mutta esiin tulee seuraava sanoma, joka pysyy näytössä yhden

		minuutin ajan: "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1440 x 900 60 Hz**". Muuta tila suositelluksi tilaksi tänä aikana. (Sanoma tulee uudelleen esiin, jos järjestelmä käynnistetään uudelleen.)
	Näytöllä ei ole kuvaa.Vilkkuuko monitorin virranilmaisin sekunnin välein ?	Monitori on Virransäästötilassa. Paina yhtä näppäimistön näppäintä tai siirrä hiirtä aktivoidaksesi monitorin ja palauttaaksesi kuvan näytölle.
On Screen Display ei näy.	Oletko lukinnut On Screen Display (OSD) -valikon muutosten estämiseksi ?	Avaa OSD lukosta painamalla VALIKKO-painiketta vähintään 5 sekuntia.
Näytöllä näkyy outoja värejä tai vain mustaa ja valkoista.	Näyttääkö ruutu vain yhtä väriä, niinkuin sellofaanipaperin läpi katsottaessa?	Tarkista signaalikaapelin liittymä. Varmista, että näyttökortti on laitettu kunnolla sisään.
	Muuttuivatko näytön värit oudoiksi jonkun ohjelman käyttämisen jälkeen tai sovelluksien välisen kaatumisen jälkeen?	Käynnistä tietokone uudelleen.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Näyttö on yhtäkkiä muuttunut epätasapainoiseksi.	Oletko vaihtanut näyttökorttia tai asemaa ?	Säädä näytön kuvan sijainti ja koko OSD :ä käyttäen.
	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.)
	Näyttö voi olla epäsymmetrinen johtuen videokortin signaalien jaksosta. Säädä sijainti uudelleen kuvaruutuvalikosta.	
Näyttö on epäselvä tai OSD :tä ei voi säätää.	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.)
LED vilkkuu, mutta näytössä ei ole kuvia.	Onko taajuus säädetty kunnolla kun Ajoituksen näyttö valikossa on tarkistettu?	Säädä taajuus kunnolla näyttökorttiopasta ja valmiiksi asetettuja näyttömuotoja käyttäen. (Maksimitaajuus resoluutiota kohti saattaa vaihdella eri tuotteiden välillä.)
Ruudulla näkyy vain 16 väriä. Näytön värit ovat muuttuneet näyttökortin vaihtamisen jälkeen.	Onko Windows värit asetettu kunnolla ?	Windows ME/2000/XP: Aseta värit kunnolla **Ohjaustaulussa**, **Näyttö**, **Asetukset**.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Viestissä lukee :"Tunnistamaton monitori, Liitä ja käytä (VESA DDC) monitori löytynyt".	Onko monitorin ajuri asennettu ?	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
	Katso näyttökorttiopasta nähdäksesi	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.

	voidaanko Liitä ja käytä (VESA DDC)-toimintoa tukea.	
Tarkistettava, kun MagicTune™ ei toimi moitteetta.	MagicTune™ -toiminto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä varustetussa Plug and Play -toimintoa tukevassa PC:ssä (VGA).	* Noudata alla olevia ohjeita tarkistaaksesi, toimiiko MagicTune™ sinun PC:ssäsi (kun Windows™ on XP); Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laitteisto → Laitehallinta → Näytöt → poista Plug and Play -monitori ja etsi uusi monitori Lisää laite -toiminnolla. MagicTune™ on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia? Asensitko ohjelman?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune. Käynnistä tietokone uudelleen ohjelman ensiasennuksen jälkeen. Jos ohjelma on jo asennettu, poista se, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna ohjelma uudelleen. Tietokone on käynnistettävä uudelleen, jotta se toimii normaalisti ohjelman asennuksen tai poiston jälkeen.

Vieraile verkkosivuillamme ja imuroi MagicTune™ MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.

Tarkista seuraavat asiat, jos monitorissa on ongelmia.

1. Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2. Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään. (Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto .)
3. Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja monitorin ajurin asennus.
4. Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu arvoon 56 Hz ~75 Hz. (Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 75 Hz.)
5. Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone Turvatoimintatilassa, poista Näytön sovitin **Ohjaustaulu**, **järjestelmä**, **laitteen hallinnassa**" ja käynnistä sitten tietokone uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.

Jos ongelmat ilmenevät jatkuvasti, ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys	Vastaus
Miten voin muuttaa taajuuden ?	Taajuus voidaan muuttaa konfiguroimalla näyttökortti uudelleen Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn aseman

	versiosta riippuen. (Katso lisätietoja tietokoneen tai näyttökortin ohjekirjasta.)
Miten säädän resoluution?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset. * Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan virransäästötoiminnan ?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Näytönsäästäjä. Aseta toiminto tietokoneen BIOS-SETUP-määrityksissä. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja).
Miten puhdistan ulomman kotelon/LCD-paneli?	Irrota sähköjohto ja sen jälkeen puhdista monitori pehmeällä rievulla käyttäen joko puhdistusainetta tai pelkkää vettä. Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta koteloa. Älä päästä yhtään vettä monitorin sisälle.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus | Varoitusviestit | Ympäristö | Hyödyllisiä vinkkejä

Monitorissasi on itse tehtävä testaustoiminto, jolla voit tarkistaa, toimiiko monitorisi kunnolla.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

1. Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takaa.
3. Kytke monitori päälle.
   Jos monitori toimii oikein, näet laatikon alla olevassa kuvassa.

   Tämä laatikko näkyy monitorin normaalin toiminnan aikana, jos videojohto irtoaa tai vaurioituu.

4. Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.
   Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.

Varoitusviestit

Jos sisääntulosignaalissa on jotain vialla, näyttöön ilmestyy viesti, tai näytöstä tulee tyhjä vaikka virranilmaisin LED on vielä päällä.
Viesti saattaa osoittaa, että monitori on skannausalueen ulkopuolella tai että signaalikaapeli tulee tarkistaa.

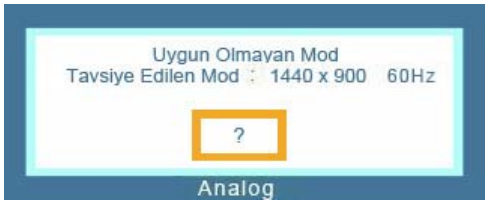

Ympäristö

Monitorin sijainti ja asento saattaa vaikuttaa monitorin laatuun ja muihin piirteisiin.

- Jos monitorin lähellä on bassokaiuttimia, irrota johdot ja sijoita kaiutin toiseen huoneeseen.

- Poista kaikki sähkölaitteet, kuten radiot, tuulettimet, kellot ja puhelimet, jotka ovat 3 jalan (yhden metrin) päässä monitorista.

Hyödyllisiä vinkkejä

- Monitori luo uudelleen PC :stä saamansa visuaaliset signaalit. Siksi, jos PC :ssä tai näyttökortissa on ongelmia, se voi aiheuttaa monitorin tulemisen tyhjäksi, värien heikkenemisen, meteliä, Video mode not supported, jne. Tällaisessa tapauksessa tarkista ensin ongelman aiheuttaaja ja ota sitten yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.

- **Monitorin käyttökunnon arviointi**
  Jos näytöllä ei ole kuvaa tai **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1440 x 900 60 Hz"** viesti ilmestyy, irrota kaapeli tietokoneesta monitorin ollessa päällä.
  - Jos näytölle tulee viesti tai jos näyttö muuttuu valkeaksi, se tarkoittaa, että monitori on käyttökunnossa.
  - Tässä tapauksessa tarkista ongelma tietokoneesta.

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot	
Mallin nimi	SyncMaster 940BW
LCD-paneli	
Koko	19 tuumaa leveä diagonaalisesti (48 cm)
Näyttöalue	410,4 mm (H) x 256,5 mm (V)
Pistetiheys	0,285 mm (H) x 0,285 mm (V)
Synkronisaatio	
Vaakataso	30 ~ 81 kHz
Pystytaso	56 ~ 75 Hz
Näytön väri	
16,2 M värit	
Resoluutio	
Optimaalinen resoluutio	1440 x 900@60 Hz
Maksimiresoluutio	1440 x 900@75 Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu	
RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB . Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω ±10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen	
Maksimi pikselikello	
137 MHz	
Virtalähde	
AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Signaalikaapeli	
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)	
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Yksinkertainen jalusta)	
439 x 200 x 360,7 mm / 17,3 x 7,9 x 14,2 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,7 kg	

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Liukujalusta)

439 x 200 x 327,3 mm / 17,3 x 7,9 x 12,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 6,3 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä:	Lämpötila: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Kosteus: 10 % ~ 80 %, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	LLämpötila: -20°C ~ 45°C (-4 °F ~113 °F) Kosteus: 5 % ~ 95 %, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.888.000.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä (Virran näyttö) EPA/ENERGIA 2000	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 42 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-

toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA,1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA,1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA,1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot	
Mallin nimi	SyncMaster 941BW
LCD-paneli	
Koko	19 tuumaa leveä diagonaalisesti (48 cm)
Näyttöalue	410,4 mm (H) x 256,5 mm (V)
Pistetiheys	0,285 mm (H) x 0,285 mm (V)
Synkronisaatio	
Vaakataso	30 ~ 81 kHz
Pystytaso	56 ~ 75 Hz
Näytön väri	
16,2 M värit	
Resoluutio	
Optimaalinen resoluutio	1440 x 900@60 Hz
Maksimiresoluutio	1440 x 900@75 Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu	
RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB . Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω ±10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen	
Maksimi pikselikello	
137 MHz	
Virtalähde	
AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Signaalikaapeli	
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)	
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Yksinkertainen jalusta)	
439 x 200 x 360,7 mm / 17,3 x 7,9 x 14,2 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,7 kg	

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Liukujalusta)

439 x 200 x 327,3 mm / 17,3 x 7,9 x 12,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 6,3 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä:	Lämpötila: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Kosteus: 10 % ~ 80 %, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	LLämpötila: -20°C ~ 45°C (-4 °F ~113 °F) Kosteus: 5 % ~ 95 %, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.888.000.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä (Virran näyttö) EPA/ENERGIA 2000	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 42 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-

toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA,1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA,1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA,1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot	
Mallin nimi	SyncMaster 920BW
LCD-paneli	
Koko	19 tuumaa leveä diagonaalisesti (48 cm)
Näyttöalue	410,4 mm (H) x 256,5 mm (V)
Pistetiheys	0,285 mm (H) x 0,285 mm (V)
Synkronisaatio	
Vaakataso	30 ~ 81 kHz
Pystytaso	56 ~ 75 Hz
Näytön väri	
16,2 M värit	
Resoluutio	
Optimaalinen resoluutio	1440 x 900@60 Hz
Maksimiresoluutio	1440 x 900@75 Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu	
RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB . Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω ±10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen	
Maksimi pikselikello	
137 MHz	
Virtalähde	
AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Signaalikaapeli	
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)	
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Yksinkertainen jalusta)	
439 x 200 x 360,7 mm / 17,3 x 7,9 x 14,2 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,7 kg	

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Liukujalusta)

439 x 200 x 327,3 mm / 17,3 x 7,9 x 12,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 6,3 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä:	Lämpötila: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Kosteus: 10 % ~ 80 %, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	LLämpötila: -20°C ~ 45°C (-4 °F ~113 °F) Kosteus: 5 % ~ 95 %, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.888.000.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä (Virran näyttö) EPA/ENERGIA 2000	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 42 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-

toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA,1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA,1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA,1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz

Ota yhteyttä Samsungiin

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	1-800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id

JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

- Termejä
  - **Pistetiheys**
    Monitorin kuva koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä parempi resoluutio. Kahden samanvärisen pisteen etäisyys toisistaan on nimeltään 'Pistetiheys'. Mittayksikkö : mm
  - **Pystytaajuus**
    Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja sekunnissa. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz

    Esimerkki : Jos sama valo toistuu 60 kertaa sekunnissa, se vastaa 60 Hz.
  - **Vaakataajuus**
    Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz
  - **Lomittamis- ja ei-lomittamismetodit**
    Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei-lomitettu metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.
  - **Liitä ja käytä (Plug and Play)**
    Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuisen näytön sallimalla tietokoneen ja monitorin automaattisen informaatiovaihdon. Tämä monitori noudattaa kansainvälistä VESA DDC-standardia liitä ja käytä-toiminnoille.
  - **Resoluutio**
    'Resoluutioksi' nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka- ja pystysuunnassa olevien pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden tehtävien samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.

    Esimerkki :Jos resoluutio on 1440 X 900, se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1440 vaakatason pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 900 pystyjuovasta (pystyresoluutio).

Paremman näytön saamiseksi

1. Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus tietokoneen säätöpanelista, kuten alla on kuvattu, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta. Näytön kuva voi olla huonolaatuinen, ellei TFT-LCD anna parhaimmanlaatuista kuvaa.
   - Resoluutio: 1440 X 900
   - Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz

2. TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.
   - Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.888.000.

3. Kun puhdistat monitoria ja ulkopanelia, ole hyvä ja käytä suositeltua pientä määrää puhdistusainetta pehmeällä ja kuivalla kangasrievulla ja kiillota se. LCD-aluetta ei saa kohdella kovakouraisesti, vaan se hangataan kevyesti. Jos käytät liiallista voimaa, tuloksena saattaa olla tahraantuminen.

4. Mikäli et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa sitä ajamalla "automaattisen säätötoiminnon", joka näkyy näytöllä kun painetaan ruudun lopetuspainiketta. Mikäli vielä automaattisäädön jälkeenkin on häiriöitä, käytä HIENO/KARKEA säätötoimintoa.

5. Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.
   Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

Auktoriteetti

Tämän asiakirjan sisältämä informaatio saattaa muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
©2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kopiointi missä muodossa tahansa ilman Samsung Electronics Co., Ltd :n kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Samsung Electronics Co., Ltd. ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän materiaalin varustukseen, toimintakykyyn tai käyttöön.

Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.: n rekisteröity tuotenimike; *Microsoft*, *Windows* ja *Windows NT* ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; *VESA*, *DPMS* ja *DDC*ovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä;*ENERGY STAR*®nimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä tuotenimikkeitä. ENERGY STAR®- yhteistyökumppanina Samsung Electronics Co., Ltd. on määritellyt, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR® ohjesääntöjä tehokkaassa energian käytössä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

TUOTETIEDOT (Ei kuvan tallentumista kuvaruutuun)

LCD-näytöissä ja -kuvaruuduissa saattaa ilmetä kuvan palamista kuvaruutuun, jolloin edellinen kuva näkyy samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Näin saattaa käydä, jos kuvaruudussa on pitkään ollut sama kuva.
Tässä oppaassa opastetaan LCD-näyttöjen asianmukaiseen käyttöön tämän ilmiön ehkäisemiseksi.

- **Takuu**
  Takuu ei kata jäännöskuvan aiheuttamaa vahinkoa.
  Takuu ei kata vanhennusta.

- **Mitä tarkoitetaan kuvan palamisella kuvaruutuun?**
  LCD-näytön tavanomaisen käytön aikana ei kuvan tallentumista tai palamista kuvaruutuun esiinny. Jos sama kuva on kuvaruudussa hyvin pitkään, nestekidettä ympäröivän kahden elektrodin sähkövarauksessa voidaan havaita pieni muutos.Nestekide saattaa tämän vuoksi kasautua joihinkin alueisiin näytössä. Edellinen kuva jää tämän vuoksi näyttöön samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Kuvan tallentumista näyttöön voi tapahtua kaikissa näyttölaitteissa (myös LCD-näytöissä). Tämä ei tarkoita, että laitteessa olisi jotakin vikaa.

  Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää kuvan tallentumisen kuvaruutuun

  - **Kun virta ei ole kytkettynä laitteeseen tai kun käytössä on näytönsäästäjä tai virransäästötila**
    Esimerkki)
    - Katkaise laitteesta virta, kun käytössä on liikkumaton kuva.
      - Katkaise laitteesta virta 4 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta kytkettynä 20 tuntia.
      - Katkaise laitteesta virta 2 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta kytkettynä 12 tuntia.
    - Käytä näytönsäästäjää, jos se on mahdollista.
      - On suositeltavaa käyttää näytönsäästäjää, jossa on yksivärinen tai liikkuva kuva.
    - Määritä kuvaruudun virrankatkaisuun liittyvät asetukset tietokoneen näyttöasetusten mukaisesti.

  - **Joidenkin sovellusten erityisohjeita**
    Esimerkki) Lentokentät, pankit, ohjausjärjestelmät, kauttakulku, arvopaperimarkkinat
    On suositeltavaa noudattaa omaa näyttöasetusjärjestelmää seuraavasti:

  - **Tietojen, logon ja liikkuvan kuvan näyttäminen näytössä vuorotellen.**
    Esimerkki) Sykli : Näytä tietoja 1 tunnin ajan ja sen jälkeen logoa tai liikkuvaa kuvaa 1 minuutin ajan.

  - **Muuta väriasetuksia aika ajoin (käytä kahta eri väriä).**
    Esimerkki) Vaihda väriasetuksia 30 minuutin välein ja käytä 2 väriä.

    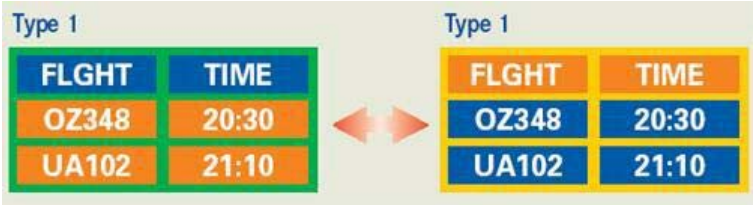

    Vältä sellaisten merkkien ja taustavärin yhdistelmiä, joiden luminanssierot ovat suuret.
    Vältä harmaan sävyjen käyttämistä, koska ne aiheuttavat helposti kuvan tallentumista näyttöön.

    - Vältä: värejä, joiden luminanssierot ovat suuret (musta ja valkoinen, harmaa).

    Esimerkki)

- Suositeltavat asetukset: kirkkaat värit, joiden luminanssierot ovat pienet.

- Muuta taustaväri ja merkkien väri kerran 30 minuutissa.
Esimerkki)

- Vaihda merkkien näyttäminen liikkeen näyttämiseen kerran 30 minuutissa.
Esimerkki)

Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.

Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.
Kuva ei saa tallentua kuvaruutuun normaalissa käytössä. Normaaleilla olosuhteilla tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa liikkuvaa kuvaa. Kun LCD-näytössä on pitkään sama kuva (yli 12 tuntia), pikselin nestekidettä ohjaavissa elektrodeissa saattaa ilmetä pieniä sähköjännitteen muutoksia. Elektrodien sähkövarauksen ero kasvaa ajan myötä ja nestekide joutuu tämän vuoksi kallistumaan.
Kun näin käy, edellinen kuva jää näkyviin kuvaruutuun kuvan vaihtumisen jälkeen.Tämä voidaan estää vähentämällä kertynyttä eroa sähköjännitteessä.

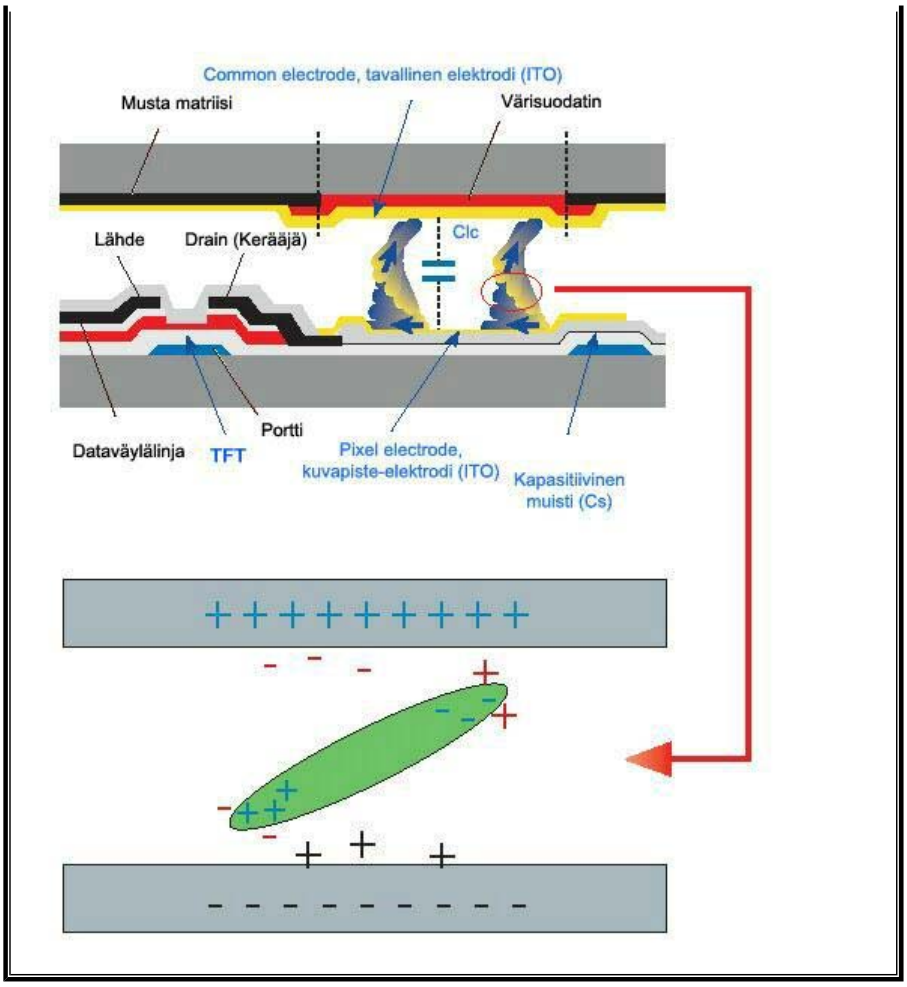

- LCD-näytöt täyttävät ISO13406-2 Pixel fault Class II:n ehdot ja asetukset.

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.